


VIHER TQD-V50

Egyhelyéses

hővisszanyerős szellőztető

HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

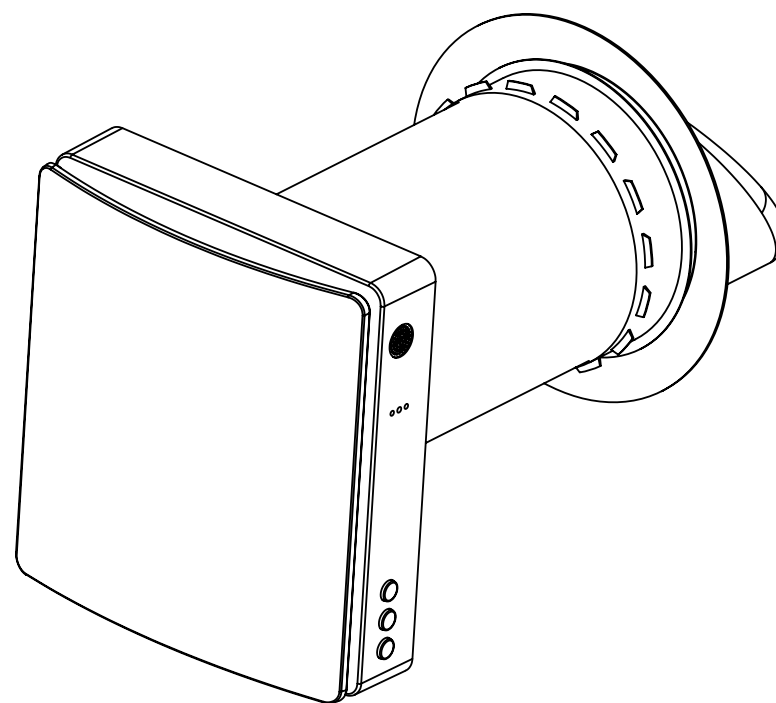

► BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

- A TQD-V50 hővisszanyerő egység működtetése és felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
- A hővisszanyerő egységet ennek a használati útmutatónak, valamint az összes vonatkozó helyi, és országos építési, elektromos és műszaki előírásnak és szabványnak megfelelően kell felszerelni és üzemeltetni.
- A jelen használati útmutatóban figyelmeztetéseket komolyan kell venni, mivel azok fontosak tartalmaznak egy személyes biztonságot.
- A biztonsági utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy a rekuperátor károsodását okozhatja.
- Olvasd el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizde meg.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel 1 jogosult, illetve tapasztalattal és tudással nem jogosult személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik ezt a járó veszélyeket.
- Ne engeddd, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel.
- Ne engeddd, hogy a gyerekek felügyelet nélkül tisztítsák vagy karbantartsák a készüléket.
- Ha a tápkábel sérült, azt szakképzett személyzetnek kell kicserélnie.
- Javasolt a készülék 2.1 m-nél magasabb szintű felszerelése a padló felett.
- A készüléket tilos kazánházban vagy olyan helyiségben felszerelni, ahol olyan kandalló található, amely a tüzeléshez szükséges levegőt közvetlenül a felszerelés helyiségéből szívja.
- A szívóventilátorok hátrányosan befolyásolhatják a gázt vagy tüzelőanyagot égető készülékek (beleértve a más helyiségekben lévőket is) biztonságos működését a füstgázok visszaáramlása révén. Ezek a gázok monoxid-mérgezést okozhatnak szénnek. Szívóventilátor, például wave vagy csatornás ventilátor beszerelése után a nyílt égéstermék-elvezető rendszerrel rendelkező készülékek működését hozzáértő személynek kell ellenőriznie, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem történik füstgázok visszaáramlása.
- Ne töltsd újra az egyszer használatos elemeket.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Vedd ki a használt elemeket a készülékből, és biztonságosan ártalmatlanítsd őket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül tárolják, vegye ki az elemeket.
- Ne zárd rövidre a tápfeszültség csatlakozóit.
- Gondosan kell vigyázni a távirányítóra, hogy a gyerekek ne nyeljék le az elemeket és ne okozzunk balesetet.

A használati utasításban használt szimbólumok



FIGYELEM!



NE CSINÁLD!


A rekuperátor telepítése során követendő óvintézkedések.



A rekuperátort szerelés vagy javítás előtt le kell választani az áramellátásról.



A rekuperátort nem szabad használni, ha a külső hőmérséklet a kézikönyvben később meghatározott tartományon kívül esik, valamint robbanásveszélyes környezetben.



Ne helyezzen el fűtőberendezést a tápkábel közelébe.




A rekuperátor tápellátáshoz való csatlakoztatásához ne használjon sérült berendezést vagy vezetékeket.



A rekuperátor beszerelésekor tartsa be az elektromos szerszámok használatára vonatkozó különleges biztonsági előírásokat.








Óvatosan csomagolja ki a



A rekuperátort kizárólag a gyártó által ajánlott rendeltetésének megfelelően használja.

Óvintézkedések a rekuperátor telepítése során.

 Ne érintsd meg a vezérlőt vagy a távirányítót nedves kézzel. Ne végezz karbantartást a rekuperátoron nedves kézzel.	 Karbantartás előtt a rekuperátort le kell választani az áramforrásról.
 Ne engedd, hogy gyerekek kezeljék a rekuperátort.	 Ne sértse meg a tápkábelt a ventilátor működése közben. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
 Ne tisztítsa vízvisszanyerő készülék. Védje az alkatrészeket elektromos előtt víz bejutása.	 Ne tárolj gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat a rekuperátor mellett.
 Ne tisztíts a rekuperátort tisztít. Véd az elektromos alkatrészeket a víztől.	 Ne a ventilátor légáramát nyílt tűzre vagy irányítja gyertyákra.

► BEVEZETÉS

Ez a használati útmutató a TQD-V50 rekuperátor műszaki leírását, üzemeltetési utasításait, telepítési és szerelési útmutatóját, valamint műszaki adatait tartalmazza.

► Használat

- A rekuperátor lakások, villák, szállodák, kávézók és egyéb lakó- és középületek légcseréjére szolgál. A rekuperátor kerámia hőcserélővel és szellőztető ventilátorral van felszerelve.
- A rekuperátor falon keresztüli beépítésre készült. A recuper teleszkópos kialakítása lehetővé teszi a 280 mm és 470 mm közötti vastagságú falakba való beépítést.
- A ventilátor folyamatos működésre van tervezve.
- A szállított levegő nem tartalmazhat gyúlékony vagy robbanásveszélyes keverékeket, vegyi anyagok gőzét, durva port, korom- és olajrészecskéket, ragadós anyagokat, szálal anyagokat, kórokozókat vagy más káros anyagokat.



A telepítési és csatlakoztatási munkákat megfelelően képzett személyzet végezheti, megfelelő biztonsági képzés után.

A ventilátorok telepítési helyeit védeni kell a felügyelet nélküli gyermekek hozzáférésétől.


► A csomag tartalma

Rekuperátor	1db
Tartozéktáska	1 db
Távirányító	1 db
Használt útmutató	1 db
Csomagoló doboz	1 db

Főbb műszaki paraméterek

- A ventilátor beltéri használatra készült, -20°C (-4°F) és +50°C (+122°F) közötti környezeti hőmérsékleten, és 80% alatti relatív páratartalom mellett.
- Egy lélegeztetőgép a II. osztályú elektromos készülékek közé tartozik.
- A védőfok (IP) IPX4.
- A légzőkészülék kialakítása folyamatosan fejlődik, ezért egyes modellek kissé eltérhetnek a jelen útmutatóban leírt modellektől.

A rekuperátor teljes méretei (mm)

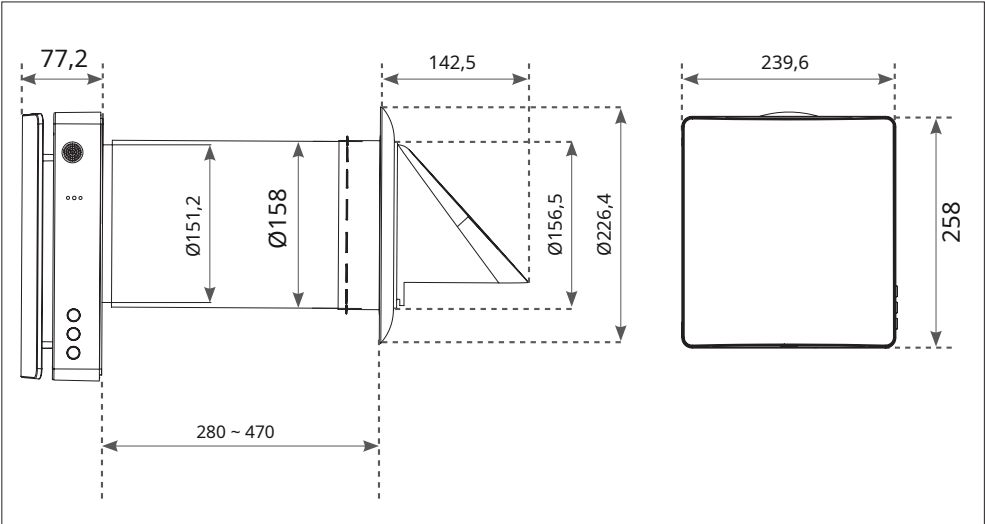


Leírás	Egység	Érték
Feszültség	V.	100-240
Frekvencia	Hz	50/60
Bemeneti teljesítés	W	6/7/7,8
Áram erősség	A	0,04/0,05/0,06
Fordulat/perc	-	1000/1550/1800
Fordulatszám (max.)	-	2200
Légáramlás befúvó vagy elszívó módban (F7 szűrővel)*	M ³ /H	20/40/50
(Légáramlás fordított szűrő üzemmódban (F7 vel)*)	M ³ /H	10/20/25
Légáramlás befúvó vagy elszívó módban (F7 szűrővel)*	CFM	11,8/23,5/29,4
Levegőáramlás regenerátor üzemmódban (F7 szűrővel)*	CFM	5,9/11,8/15
Maximális légáramlás (ventilátor-növelő üzemmódban)	M ³ /H	60
Maximális légáramlás (ventilátor-növelő üzemmódban)	CFM	35
Hangteljesítmény szint a helyiségben	DB(A)	32,7
Hővisszanyerési hatékonyság	%	97-IG
A nedvesség behatolásával szembeni védelem mértéke	-	IPX4
A légcsatorna átmérője	MM	158
Osztály	-	A
Szerelés típusa	-	Falra szerelt
Nettó tömeg	KG	4.2

* Figyelem: Az F7 szűrő nélküli befúvó/elszívó üzemmódban a légáramlást 34/56/70 M3/H, illetve fordított üzemmódban 17/28/35 M3/H.

Felépítés és működés

- A rekuperátor egy teleszkópos légcsatornából áll, hossza állítható a belső csatorna külső csatornájában való elhelyezésével.
- A belső csatornában egy F7 szűrő + előszűrő és egy kerámia hőcserélő található. A szűrők feladata a befűjt levegő tisztítása és a szennyeződések hőcserélőbe és ventilátorba jutásának megszüntetése.
- A kerámia hőcserélő a kifűjt levegőből származó energiát használja fel a befűjt levegő fűtésére vagy hűtésére.
- A hőcserélő belsőleg egy kötéllel van ellátva, amelyik a rekuperátorból való kihúzását.
- A hőcserélő egy szigetelőanyagra van szerelve, amely tömítésként is szolgál.
- A rekuperátor a fal belső oldaláról is felszerelhető.

► ÖSSZESZERELÉSI RAJZ

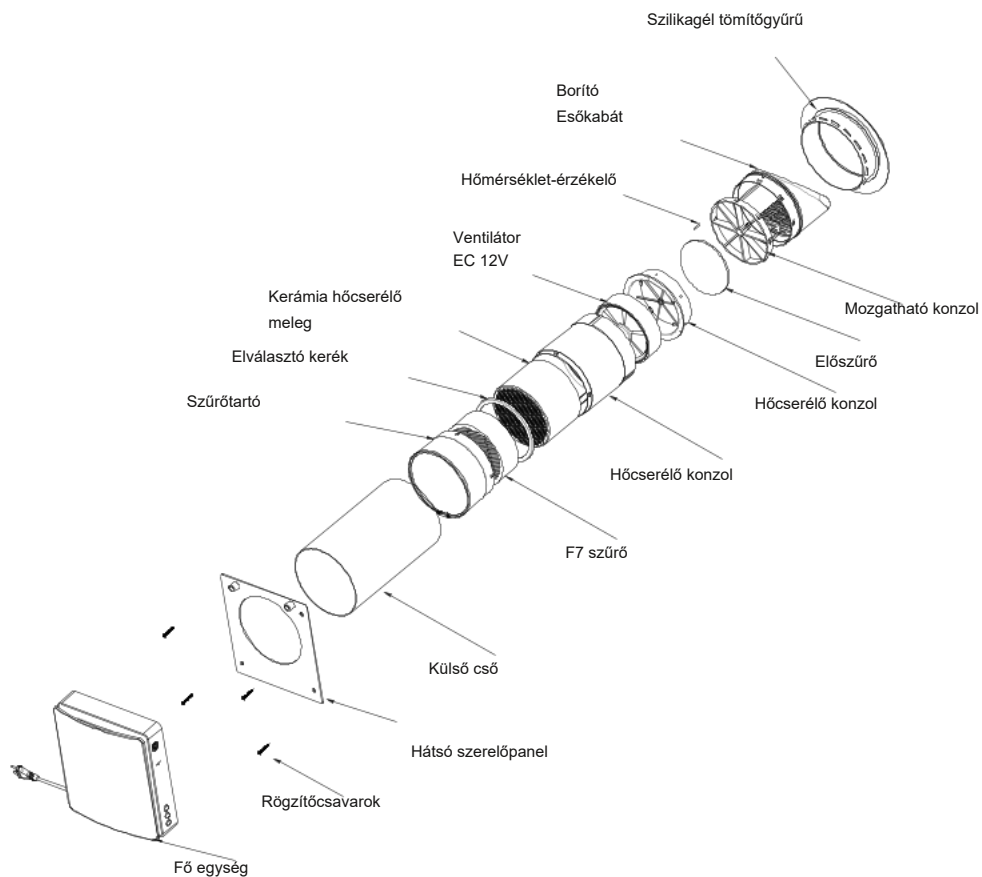


► MUNKA ÜZEMMÓDOK

Szellőztetési mód. A hővisszanyerő egység elszívó vagy befúvó üzemmódban működik egy beállított sebességgel. Amikor két csatlakoztatott hővisszanyerő egység szinkronban működik, az egyik befúvó, a másik pedig elszívó üzemmódban működik.

Regenerációs mód. A ventilátor két ciklusban működik, azaz váltakozva befúj és elszív, mindegyik ciklusonként 75 másodpercig, hogy biztosítsa a hő és a páratartalom regenerálódását.

- 1-es rekesz:** A meleg, szennyezett levegőt eltávolítják a helyiségből, és egy kerámia hőcserélőn halad át, amely fokozatosan elnyeli a hőt és a nedvességet. 75 másodperc elteltével a szellőztető ventilátor üzemmódba kapcsol.
- 2-es rekesz:** A friss és hideg külső levegő áthalad a hőcserélőn, és elnyeli a felhalmozódott nedvességet és hőt, 75 másodperc elteltével, amikor az energia-visszanyerő lehűl, a ventilátor elszívó üzemmódba kapcsol.

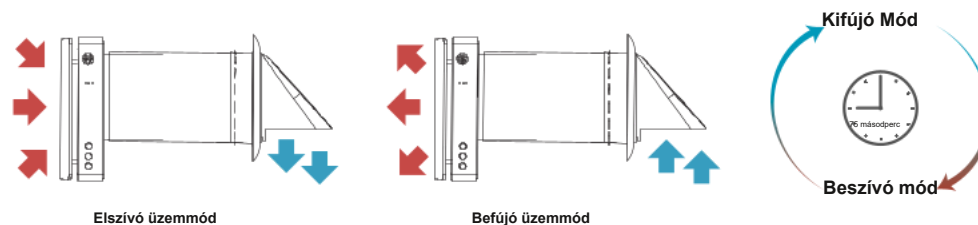

FIGYELMEZTETÉS!


TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

A hővisszanyerő egység telepítése előtt olvassa el a használati útmutatót.


A por lerakódásának és felhalmozódásának megakadályozása érdekében a hővisszanyerő nem szabad olyan helyekre telepíteni, ahol a szellőzőcsatorna eltakarható lehet redőnyökön, függönyökön, drapériákon stb. keresztül. Ugyanakkor a függönyök akadályozhatják a normál mozgást a helyiségben a légáramlás zavara, ami a készülék nem hatékony működését okozza.

► VENTILÁTOR TELEPÍTÉSE

1. Fúrjon egy 170 mm átmérőjű kerek lyukat a falba.

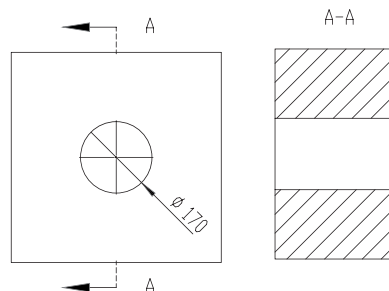

Szerelje össze a belső és külső csatornát, hogy illeszkedjen a fal vastagságához, majd vegye ki a belső csatornát, és helyezze a külső csatornát a falnyílásba. akkor fogja meg a konzolt, és forgassa a külső csatornát előre-hátra, balra és jobbra, hogy a légbe-/kilépés megfelelően lefelé nézzen, a külső esővédő jelzésének megfelelően. (A külső csatorna nem lehet hosszabb, mint a fal vastagsága, és a felesleges részek eltávolíthatók. Külső csatornák szerelése cikkkal/nélkül, lásd az 5. lépést)

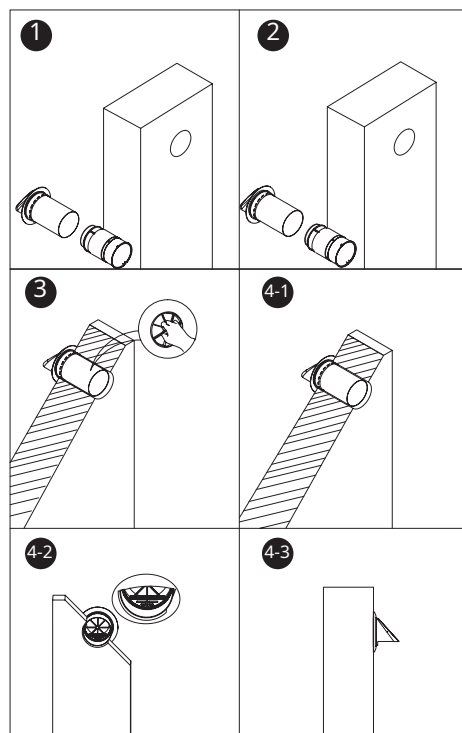



2. Csúsztassa vissza a mozgatható tartót a külső csatornába a helyére, hogy a külső csatorna külső szilikongyűrűje szorosan illeszkedjen a külső falhoz.

PA hátsó burkolat rögzítőlapjának felragasztása előtt tölts ki a fal és a külső csatorna közötti teret a készletben található PU ragasztóval, majd várjon, amíg a ragasztó megszárad.


Szerelje fel a hátsó burkolat rögzítőlapját. Igazítsa a rögzítőlap hátsó burkolatának kerek furatát a falon lévő kerek furathoz, és mérje meg a rögzítőlap helyét. Ezután vízmértékkel ellenőrizze, hogy a rögzítőlap vízszintesen van-e felszerelve. Jelölje meg a furatok helyét, majd fúrja ki azokat. Helyezze be a gumidugókat (tipliket), és rögzítse a csavarokkal.

3. Ha a telepítés helyén nem áll fenn a közvetlen esővíz-bejutás veszélye a készülékbe, akkor a mellékelt szilikon tömítést a külső szellőzőcsatornába helyezheti. Ezt követően szerelje fel a csatornát a falra. A szilikon tömítés lehetővé teszi a csatorna falhoz történő tömítését, így az vízszigetelő funkciót is ellát. Ebben az esetben kihagyhatja a 2. lépést, és nincs szükség PU ragasztó használatára a fal és a csatorna közötti rés tömítéséhez.

(Fontos, hogy a szilikon tömítést rugalmasan helyezze el; csupán a csatorna külső légterébe kell beilleszteni egy bizonyos mélységig.)

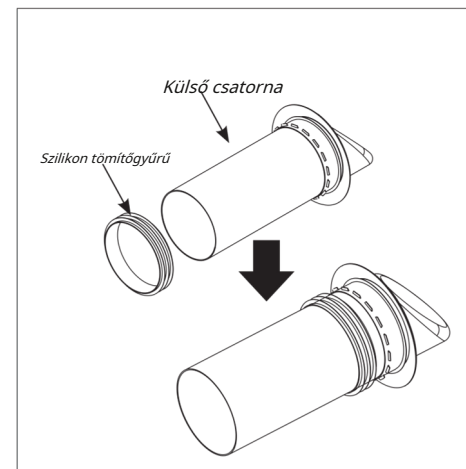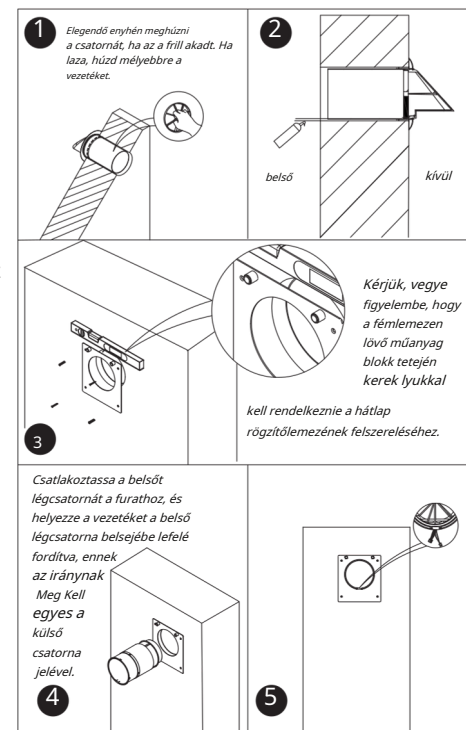

4. Szerelje fel a főegységet a belső falra, és csatlakoztassa a főegység hátulján lévő átmeneti vezetékhez a fal belső csatornáján keresztül szabaddá tett ventilátor- és hőmérséklet-érzékelő vezetékhez. Rendezze el a kábeleket, illessze a főegységet a hátlapból kiálló műanyag blockkhoz, és szerelje fel. (A főegység hátulján megfelelő homorú lyukak találhatók.) Egyszerűen szerelje fel, nincs szükség más műveletre. A főegység hátulja erős mágnessel van ellátva, amely a főegység és a főegység szerelőlapot tartalmazza (a felszerelés után szerelje fel, hogy van-e nagy rés a nagy a. Ha igen, azt jelenti, hogy a főegységben lévő vezetékek nincsenek elrendezve.

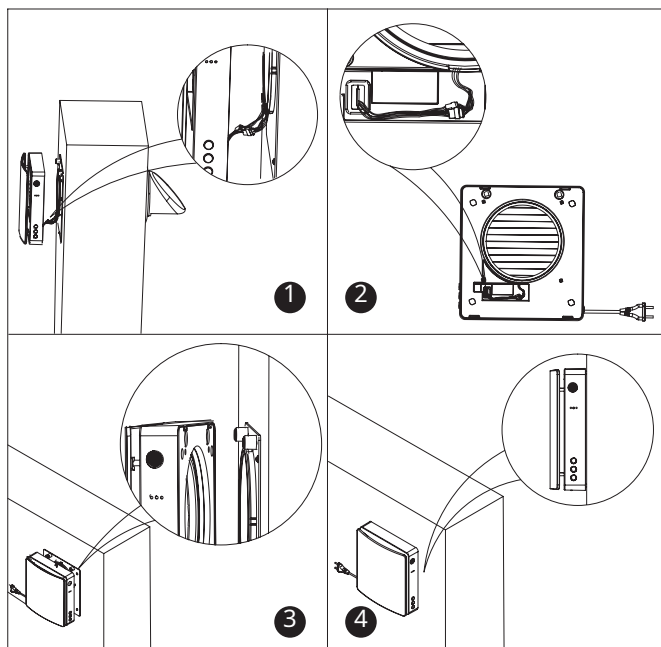


TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

A VENTILÁTOR EGYFÁZISÚ, 100-240 V/50-60 Hz-ES VÁLTÓÁRAMÚ TÁPELLÁTÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSRA SZOLGÁL. CSATLAKOZTASD A VENTILÁTORT KÖZVETLENÜL A DUGALJBA.

Funkcionális leírás

A főegység leírása

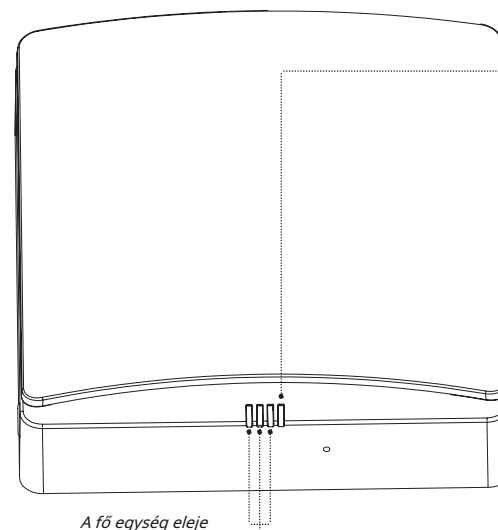

Fény funkció (RGB LED)

1. A funkciójelző lámpa a ventilátor sebességét jelzi, összesen 3 sebességet.
2. A zöld fény a levegő beáramlását jelzi.
3. A piros szín a levegő kiáramlását jelzi.
4. A kék szín a regenerációs módot jelzi, amely 75 másodperc ciklikus működés után vált a be- és kifűtés között.


Állapotjelző lámpa (RGB LED)

Bekapcsolt állapot.

1. Kék fény világít: a párosítási mód aktív, és a fő- és al-egységek közötti csatlakozási funkció megvalósul.
2. Zöld fény világít: a funkció be van kapcsolva, a WIFI hálózat sikeresen csatlakozott, és egy készülék telefonról vezérelhető.
3. Piros fény világít: szűrőtisztítási riasztás, amely emlékeztet a belső csatorna szűrőjének tisztítására vagy cseréjére.
4. Lila fény világít: a főegység szerepét jelzi a masterslave online módban, a fő készlet hálózati funkciója be van kapcsolva, és egy készülék telefonról vezérelhető.
5. A zöld fény lassan villog: az automatikus szellőztetés funkció be van kapcsolva és működik.
6. A kék fény lassan villog: a szabad hűtési funkció be van kapcsolva és működik.
7. A piros fény háromszor villog: ez a tisztítás befejezését és a tisztítási idő visszaállítását jelenti.

KIKAPCSOLT állapot (gombokkal összehangolva)

1. A kék fény lassan villog: azt jelzi, hogy a készülék párosítási módban főszerként van beállítva.
2. A zöld fény lassan villog: azt jelzi, hogy a készülék párosítási módban alárendelt eszközként van beállítva.
3. A piros fény lassan villog: azt jelzi, hogy a készülék WIFI-kapcsolati módban van.

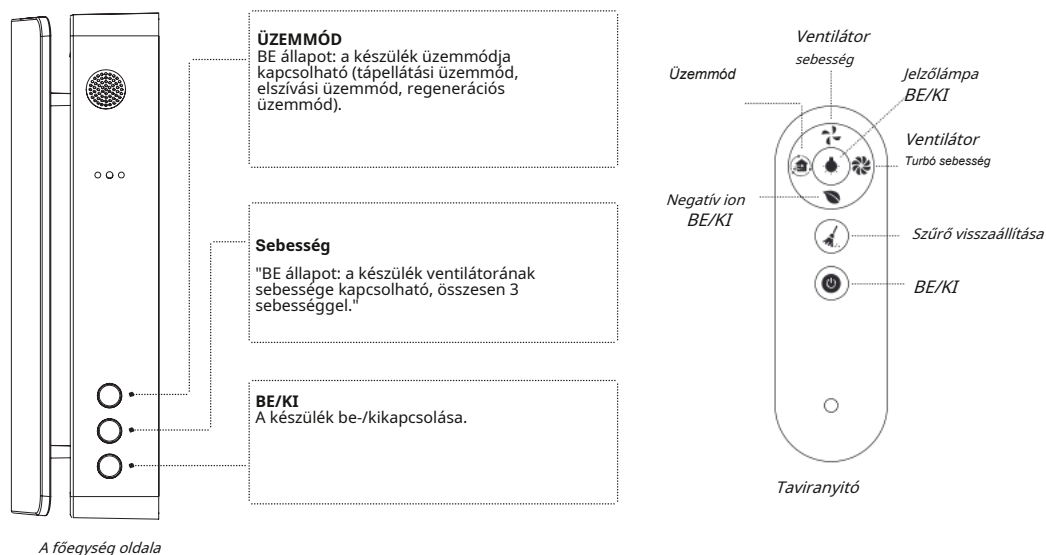


Távírányító

- Ventilátor sebesség:** akészülék ventilátorának sebességének váltása, összesen 3 sebesség.
- Üzem mód:** a készülék üzemmódjának váltása (befúvó üzemmód, elszívó üzemmód, regeneráció, azaz hővisszanyerő üzemmód)
- Negatív ionok BE/KI:** a negatív iongenerátor tápcsatlakozójának működéskapcsolója (a negatív iongenerátort külön kell megvásárolni és feltölteni)
- Ellenőrző lámpa:** az ellenőrző lámpa be- és kikapcsol.
- Ventilátor erősségi mód:** a ventilátor beállítása turbó üzemmód, a ventilátor maximálisan teljesítménnyel fog működni, ha nincs más beállítás, a készülék 30 percig működik, a ventilátor kikapcsolja ezt az üzemmódot.
- Szűrő visszaállítása:** a belső légcsatorna szűrőjének cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, a készülék piros lámpája háromszor felvillan, és a szűrőtisztítási idő visszaáll. (Az alapértelmezett idő 720 óra visszaállítása)
- BE/KI:** a készülék BE/KI kapcsolása.

Ez a távírányító infravörös jeleket használ.

- A távírányító használata előtt helyezzen elemet a távírányítóba, és szorosan húzza meg az elemtartó fedelet.
- Az elem behelyezése után csavarja be az elemtartó fedelét az ábrán látható módon az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a fedélen lévő háromszög nyíl a záró mintára nem mutat, ami azt jelenti, hogy zárva van (ne húzza meg a fedelet pusztán kézzel, hogy elkerülje a kéz sérülését).
- Az elem eltávolításához forgassa el az elemtartó fedelét az ábrán látható módon az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a fedélen lévő háromszög nyíl a feloldó mintára, vagyis a lazításra nem mutat, majd az elem eltávolítható.
- Kérem, jmegfelelőentárolja a távírányítót, hogy ne felejtse el, hogy a gyerekek ne nyeljék le az elemet, és balesetet okozzanak.

► Párosítási szinkronizációs funkció

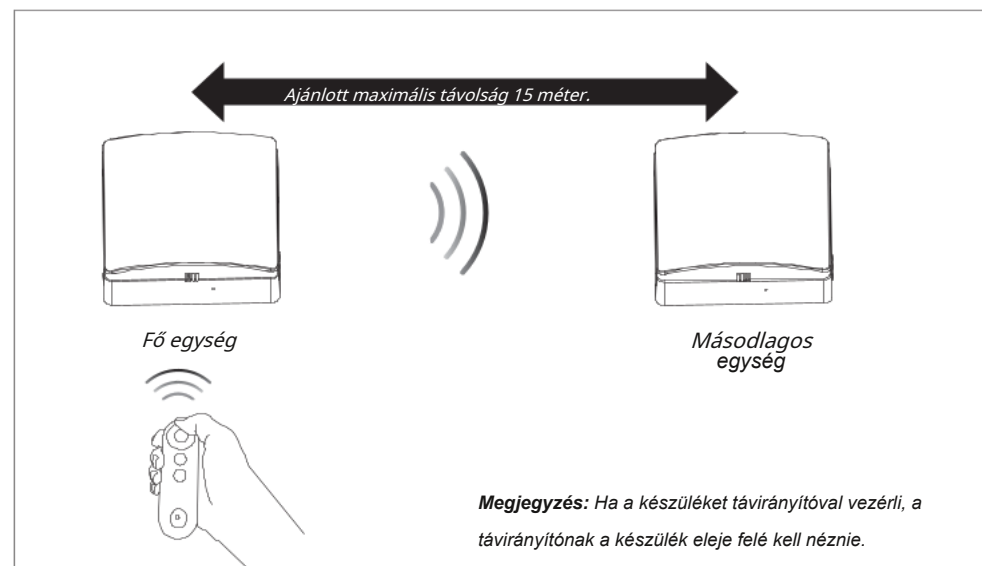

- A master/slave funkció aktiválása nélkül egy távírányító egy vagy több eszközt is vezérelhet.
- A master/slave funkció aktiválása után a távírányító csak a főeszközt vezérelheti, az pedig szinkronizációs jelet küld a slave-nek, azaz a második párosított eszköznek (a slave nem kap jelet a távírányítótól), így szinkronban lesz a főeszközzel. (a központi egység csak egy segédeszközt vezérelhet).
- Regenerációs üzemmódban a másodlagos ventilátor működési iránya ellentétes a főventilátor működési irányával
- Fő üzemmódban a segédventilátor működési iránya ellentétes a főventilátoréval, míg a többi üzemmódban a segédventilátor működési iránya megegyezik a főventilátoréval.


- A fő- és segédeszköz közötti lineáris, zavarmentes kommunikációs jel maximális távolsága 15 m.
- A fő- és segédeszköz jele áthaladhat egy 180 mm vastag téglafalon.

► KÖZPONTI EGYSÉG - SEGÉD BEÁLLÍTÁSOK

A főegység beállításainak


Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez. KIKAPCSOLT állapotban, a rajzon látható módon, nyomja meg és tartsa lenyomva a ventilátor sebesség gombját a készülék 5 másodpercig, és az állapotjelző kék fénye lassan villogni kezd. Ekkor a készülék mesterszolga csatlakozási módba lép, és a központi egység szerepére van beállítva.

A jobb oldalon lévő kék fény lassan villog

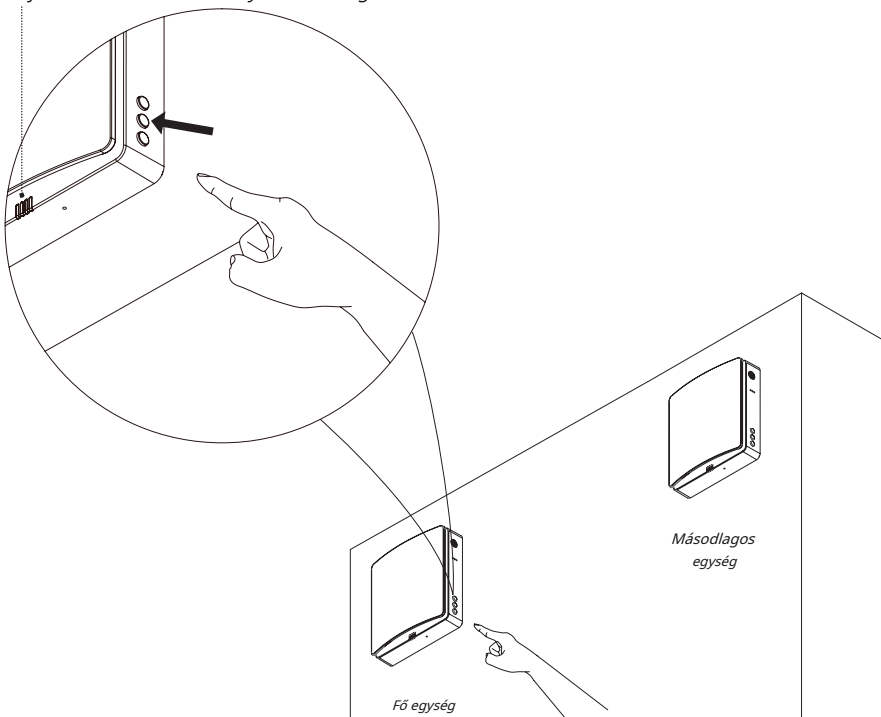

A segédegység beállításai.

1. Csatlakoztassa a készüléket a tápellátáshoz. Kikapcsolt állapotban, a képen látható módon, nyomja meg és tartsa lenyomva a zöld készülék üzemmód gombját 5 másodpercig, és az állapotjelző fénye lassan villogni kezd. Ekkor a készülék belép a master-slave csatlakozási módba, és a készülék slave szerepre van állítva.
2. A master és slave készlet párosítási módban ezt a korlátozott ideig (1 percen belül) egyszerre kell végrehajtani. És készülékeknek a lehető leghamarabb kell lenni egymáshoz, a készüléken csatlakozik.
3. A párosított készülékek állapotjelző lámpája kékre vált, jelezve, hogy a master-slave készülék párosítása sikeres volt.
4. Ha a master-slave készülék párosítása sikertelen, a készülékek állapotjelző lámpái egy percig villognak, majd automatikus kijelzés.

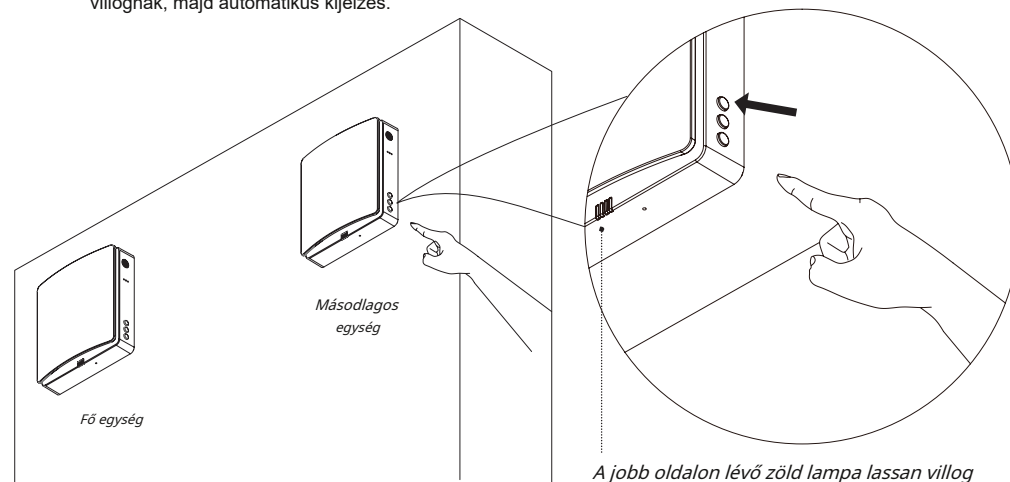

► MASTER-SLAVE VISZZAÁLLÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez. Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a ventilátort sebesség gombját csatlakoztatott készüléken 5 másodpercig, és egy készülék állapotjelzőjének kék fénye lassan villogni kezd. Ekkor a csatlakoztatott készülék master-slave kapcsolati módba lép, egy készülék definíciója serpa mester. Ezt egy idejűleg, belül korlátozott ideig (1 percen) kell elvégezni, és meg kell várni, amíg az állapotjelző lámpa kijelző kialszik, ekkor a készülék nem csatlakozik a slave készülékhez, hogy megszakítsa a master-slave párosítást. Ezen a ponton a készülék alaphelyzetbe áll, és visszaáll a gyári állapotába, szerepdefiníció nélkül.

► ALKALMAZÁSI JELLEMZŐK


CO₂ szabályozott változat

Párosítás ikon. A készülékek párosítása után megjelenik az ikon, és a másodlagos készülék offline állapotban van, é nem vezérelhető.

Szűrőriasztás. Emlékezteti a felhasználót a szűrők tisztításának vagy cseréjének szükségességére. Az ikon visszaállítás után eltűnik.

CO₂-koncentráció beállítás. Ha a CO₂-érzékel csatlakoztatva van a helyiségben a CO₂-koncentráció nagyobb a beállított értéket

A készülék neve. Az alkalmazás több készüléket is képes összekapcsolni. A készüléknek más neve lesz, és a felhasználó szabadon megváltoztathatja a készülék nevét.

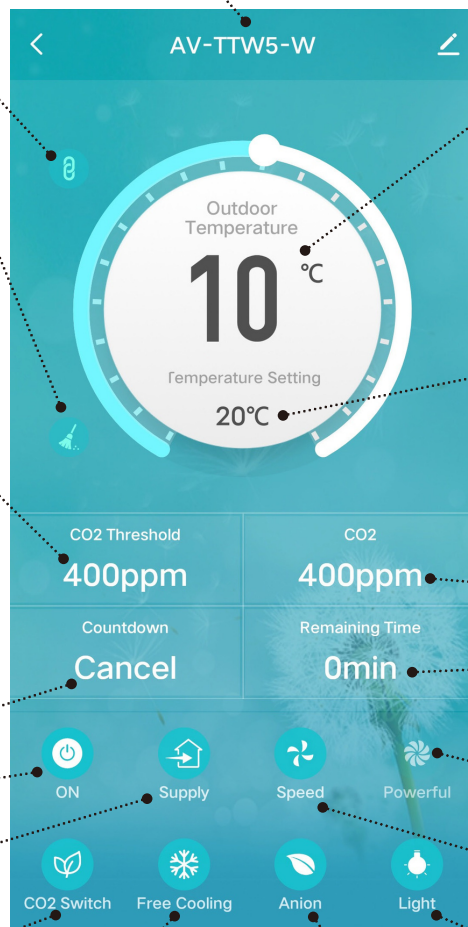

Külső hőmérséklet. Megjeleníti a külső hőmérsékletet, amikor a készülék be van kapcsolva és tápellátási vagy regenerációs üzemmódban működik. Elszívási üzemmódban a külső hőmérsékletet nem méri és nem jeleníti meg.

Szabad hűtési hőmérséklet beállítása. Amikor a külső levegő kellemes, a készülék befűvási üzemmódban működik, friss levegőt be hővisszanyerés nélkül. A felhasználók beállíthatják a külső hőmérsékletet a funkció bekapcsolásához.

Valós idejű beltéri CO₂-koncentráció.

A tervezett kikapcsolásig hátralévő idő.

Befűvó/elszívó erősítése.

Törlés gomb

BE-KI kapcsoló

Beszívás

CO₂ szint szabályozási funkció BE/KI.

BE/KI szabadhűtés funkció.


Negatív ion BE/KI.

jelzőlámpa BE/KI.

Páratartalom-szabályozású változat

*Páratartalom beállítás: regeneráció üzemmódban, amikor a helyiség párataartalma nagyobb a beállított értéknél, a készülék áramlás üzemmódba vált, hogy a levegőt a helyiségből eltávolítsa, csökkentve a helyiség páratartalmát. A készülék visszatér a korábbi üzemmódba, amikor a helyzet páratartalma <beállított páratartalom - 5%, páratartalom beállítási tartomány: 40-95%.

páratartalom szabályozás BE/KI funkció.

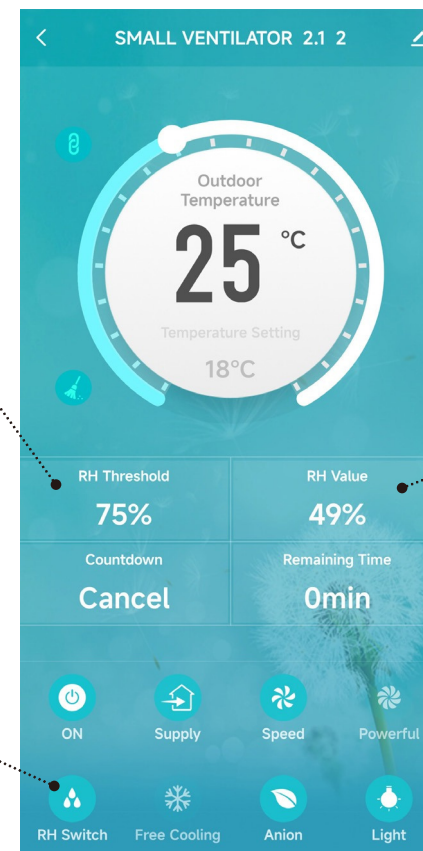

Valós idejű páratartalom


► ALKALMAZÁS LETÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

Szkenneld be a jobb oldalon található QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez, vagy keress rá a "Smart Vent" kifejezésre az Apple Store-ban és a Google Play Áruházban az alkalmazás telepítéséhez, majd használd az eszköz WIFI-kapcsolatát az eszköz mobilalkalmazással történő beállításához.

Ha a Google és Alexa Smart hangszórók hangvezérlési funkcióját szeretné használni, szkennelje be ezt a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez. vagy keressen rá a "smart life" kifejezésre az Apple és a Google Play áruházakban az alkalmazás telepítéséhez, tölts le és telepítse az eszköz WIFI kapcsolatának használatát. Elérhető az eszközvezérlésre szolgáló mobilalkalmazáshoz, valamint a Google és Alexa Smart hangszórók vezérlési funkcióinak támogatására.




► Alkalmazás KEZDETI LÉPÉSEI

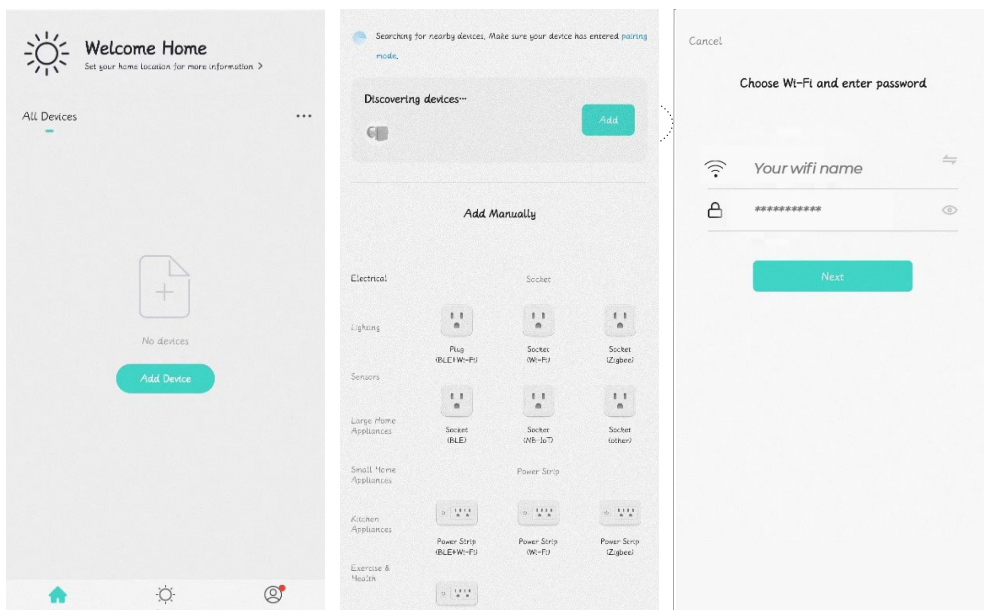

1. Csatlakoztassa az otthoni WIFI routerhez, be a Bluetooth funkcióhoz a mobiltelefonon, és kapcsolja be a mobiltelefont, és kapcsolja be a mobiltelefont, hogy a WIFI készüléket a WIFI jel hatótávolságon belül van (gég megtudhatja, hogy a WIFI router 2.4G hálózatra van bekapcsolva).


2. Amikor a készülék be van kapcsolva, kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomó gombva valamelyik készülék BE/Kiját 5 másodpercig, a készülék állapotjelzője lassan pirosan villogni kezd, majd a készülék WIFI elosztási állapotba lép, és a mobiltelefon elérhető lesz a kezeléshez és a csatlakozáshoz.

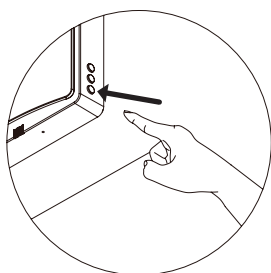

3. Nyisd meg a Smart Vent alkalmazást, lépj a műveleti oldalra, kattints az eszköz letölthető mezőre, és keresd meg az eszközt.

4. Ekkor az alkalmazás jelet fogadja az eszköztől, majd kattintson az eszköz hálózati kapcsolathoz való hozzáadásához.

► WIFI VISZZAÁLLÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

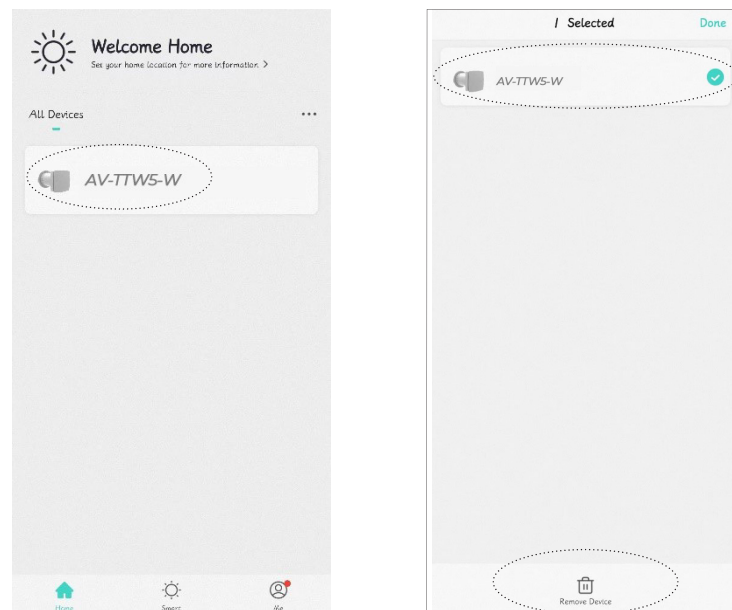

5. Kattints az "Eszköz elhagyására", hogy megtalálja a WIFI jelet az otthoni routereden, és győződj meg arról, hogy az alkalmazásban lévő WIFI hálózat neve megegyezik a telefonon lévő Wi-Fi kapcsolat nevével, majd jelentkezz be a Wi-Fi jelszóval.

6. A sikeres WIFI kapcsolódás után az eszköz csatlakozik a hálózathoz, és a kapcsolat létrejötté után beléphetsz a műveleti oldalra, hogy megkezdődött a kezelés.

Távolítsa el az eszközt az alkalmazásból a következő módon:

1. Lépj vissza az alkalmazás kapcsolati oldalára, nyomd meg és tartsd lenyomva a leválasztani kívánt eszközt, és az eszköz eltávolításának lehetősége megjelenik alul.
2. Kattints az eszköz eltávolításának lehetőségére, és megerősíti, hogy az eszköz sikeresen lett választva a WIFI hálózatról.

KARBANTARTÁS FIGYELEM!!! A KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTÁSA UTÁN KELL ELVÉGEZNI.

Miután leválasztotta a főegységet és a belső csatornát összekötő vezetéseket, külön-külön vegye le a főegységet és a belső csatornát a falról. Húzza meg a kerámia hőcserélő és az F7 közepes szűrő mindkét oldalán lévő kötelet, és vegye ki az F7 szűrőt és a kerámia hőcserélőt a belső csatornából.

- A hőcserélőt legalább évente négyszer meg kell tisztítani.
- Az F7 szűrőt rendszeresen cserélni kell, a szűrővizsgálat megjelenése után ajánlott a cseréje. (A kerámia hőcserélő törékeny, a sérülés elkerülése érdekében óvatosan húzza ki.)

Az F7 szűrőt nem szabad mosni. Ha szennyezett, porszívózza ki vagy cserélje ki. Cseréi vásárlásához forduljon a forgalmazóhoz.

Előzetes szűrés

Kerámia energia-visszanyerő (évente 4 alkalommal (ismeretterjesztő))

A kerámia hőcserélő közvetlenül vízzel öblíthető. Az öblítés befejezése után helyezze napos helyre, és várja meg, amíg megszárad.



Még a rendszeres műszaki karbantartás sem akadályozhatja meg teljesen a szennyeződések felhalmozódását a hőcserélő elemein.

A magas hőcserélő hatékonyság érdekében a hőcserélőt rendszeresen tisztítani kell. Évente legalább egy porszívóval tisztítsa meg a hőcserélőt.




Az előszűrőt minden évben négyszer tisztítsa meg. A felhasználó megmoshatja vagy porszívózhatja az előszűrőt. Ne feledje, hogy az előszűrő mosása után szárítsa meg és szerelje vissza a szellőzőcsatornába. Az előszűrő élettartama 3 év. Cseréi vásárlásához forduljon a forgalmazóhoz.

A ventilátor karbantartása (évente egyszer).

Távolítsa el a rögzített tartót a belső csatornából, és vegye ki a ventilátort.

Tisztítsa meg a rotorlapátokat. A rotor tisztításához használjon puha kefért, szivacsot vagy porszívót. Ne használjon vizes tisztítószerkeket, oldószereket vagy éles tárgyakat. A rotorlapátokat évente egyszer tisztítsa meg.

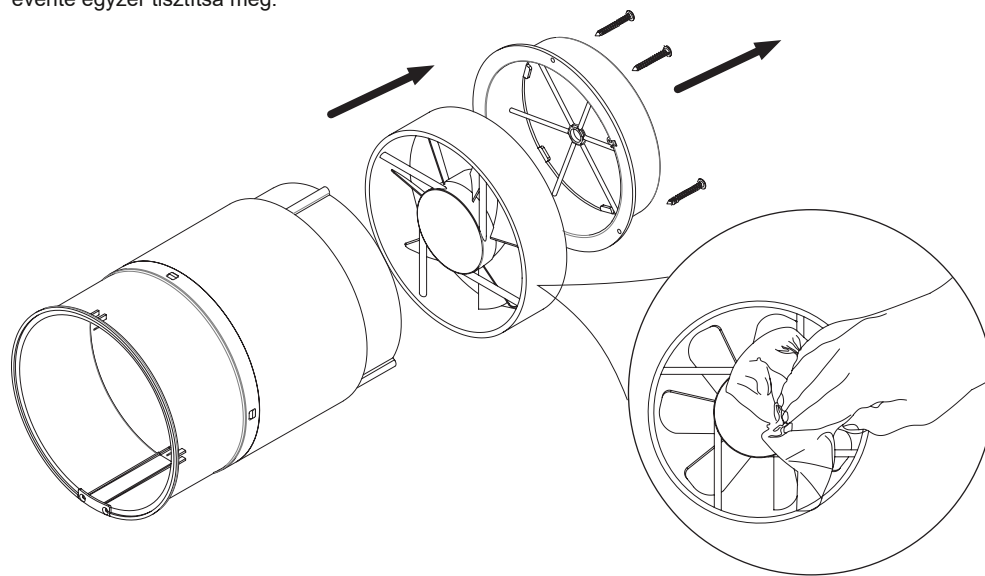

► Tárolási és szállítási szabályok

Javasolt a készüléket a gyártó eredeti csomagolásában, száraz helyen tárolni.

A tárolási környezet nem tartalmazhat agresszív gőzöket és vegyi elegyeket, amelyek korróziót, a szigetelést és a tömítések deformációját okozhatják.

Bármilyen járművel szállítható, feltéve, hogy a készülék védve van a mechanikai és légköri sérülésektől.

Szállítás közben kerülje a mechanikai rázkódásokat és ütések.

► PROBLÉMAMEGOLDÁS

HIBA	Lehetséges okok	Hibaelhárítás
A készülék nem indul el.	Nincs ára	Győződjön meg arról, hogy az megfelelően megfelelően csatlakozik az áramforráshoz, és szükség esetén végezzen javításokat.
	A motor eltömődött vagy a járókerekek eltömődtek.	Kapcsolja ki a ventilátort. Oldja meg a motor leállási és a járókerék beragadási problémáit. Tisztítsa meg a késeket. Kérem, indítsa újra.
Alakosny légáramlás	Alacsony ventilátor fordulatszám beállítás	Állítson be nagyobb sebességet
	A szűrő, a ventilátor vagy a hőcserélő szennyezett.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt, és tisztítsa meg a ventilátort és a hőcserélőt. A hőcserélő és a szűrő karbantartásával kapcsolatos lásd a 14. oldalon.
Zaj, rezgés	És a rotor nyikorog	Tisztítsa meg a járókereket
	Lazult csavar, ventilátorház vagy szívócsatlakozás	Húzza meg a ventilátor vagy a külső burkolat csavarjait
párosítás sikertelen	Másik vezérlő által beállított Master-Slave egységek.	Az utasítás szerint ugyanazt a távirányítót kell használni a központi támogató egységek konfigurációjához.
	A ventilátort sok fémmel körülvett helyre szerelik be/zavaró források vannak	A túl sok fémszerkezet és a közelben lévő interferenciaforrás gyengíti a vezeték nélküli jelet. Ezeket az interferenciaforrásokat kell távolítani, vagy meg kell változtatni a telepítési helyet.
	Túl nagy a távolság a Master Slave egységek között/túl vastag a fal között.	Változtassa meg a telepítési helyet az utasításokban megadott távolságnak megfelelően.
	Tömeg	Állítsa vissza a master-slave és tartsa beállításokat (nyomja lenyomva a RESET gombot tíz másodpercig), majd állítsa be újra, miután egy ideig ki van kapcsolva.
Wi-Fi kapcsolat nem sikerül	Egy mobiltelefon 5G Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.	A csatlakozáshoz váltson 2.4G frekvenciára/hálózatra.
	Roszul csatlakozik a nyilvános Wi-Fi hálózatokhoz (Wi-Fi bevásárlóközpontokban, szállodákban stb., regisztrációt és bejelentkezést igényel).	Kérem, konfigurálja megfelelően a WIFI routert.
	Ami azt illeti, lehetőség van fiókot és jelszót konfigurálni.	
	Az útválasztó magasabb biztonsági szintre van állítva.	
	Túllépte az útválasztóhoz csatlakoztatható eszközök korlátját.	Kérje, kapcsolja be a Bluetooth-mobilítást a hálózati kapcsolat teljesítményének javítása érdekében.
	A Bluetooth a mobiltelefonon ki van kapcsolva.	